
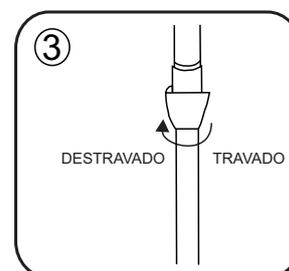
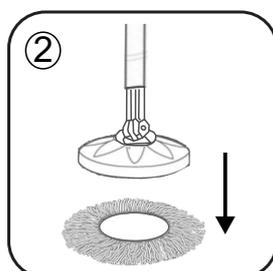
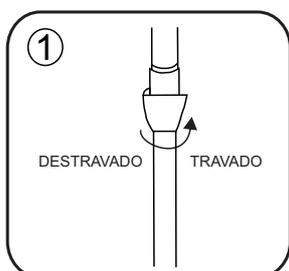


CUIDADOS:




Não deixe o produto exposto ao sol.
Crianças só podem utilizar o produto sob rigorosa vigilância competente. Durante a utilização do produto, sempre sinalize alertando que o piso está molhado.

Para montar o esfregão, conecte a parte do cabo A com a do cabo B, girando no sentido horário, para fixá-los. Após, repita o procedimento com as partes B e C, e para finalizar com as partes C e D.

Para fixar o refil no esfregão, coloque o refil no chão e trave o cabo da regulagem de altura (figura 1). Após, encaixe o tampo do esfregão no refil (figura 2).

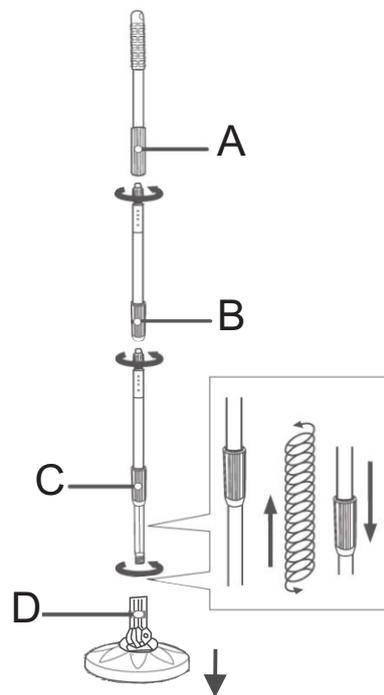

Para lavar o refil, destrave a trava localizada no cabo (figura 3) e encaixe o tampo do esfregão com o refil na parte interna do balde. Após, pressione o cabo para baixo (figura 4). Para retirar o excesso de água do refil, mantenha a trava do cabo destravada (figura 3) e coloque o refil no sistema de centrifugação. Após, pressione o cabo para baixo (figura 5), de modo que o refil gire 360°. Para retirar o refil, pise no mesmo e puxe o cabo (figura 6).

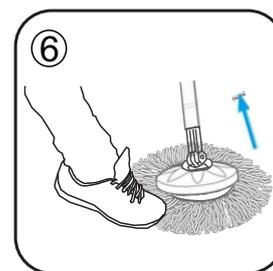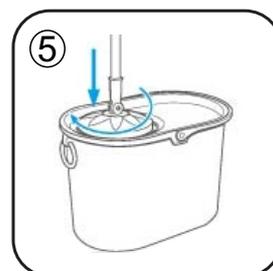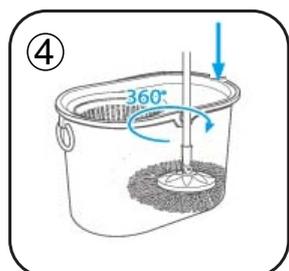

Para fixar as rodinhas, basta encaixá-las na parte inferior do balde.