



**ESCADA**  
Multifuncional **8<sup>m</sup>**



**IMPORTADOR: METALÚRGICA MOR S.A.**  
Br 471 - km 132 - CEP 96835-642 - Distrito Industrial  
Santa Cruz do Sul - RS - Brasil  
Fone + 55 (51) 2106.7500 - Fax + 55 (51) 2106.7600  
comercial@mor.com.br - CNPJ 95.422.218/0001-40  
[www.mor.com.br](http://www.mor.com.br) | Fabricado na China

**sac@mor.com.br**  
 **(51)2106.7601**

\*ATENDIMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL

**iso**  
9001  
2008  
EMPRESA  
CERTIFICADA



## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**005132** - Escada Multi-Funcional 4x4  
(4 partes x 4 degraus cada parte)

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o produto e para garantir a sua segurança, leia atentamente este manual.

- Peso máximo recomendado 150kg.

**Importante:** Esta escada foi projetada para suportar somente uma pessoa. Nunca exceder o peso máximo recomendável.

- Sempre inspecione a escada antes de usá-la. Nunca use a escada danificada. Todas as peças devem estar em boas condições de uso.

- A escada deve encontrar-se perfeitamente aberta, ou seja, corretamente armada ou trancada.

- Certifique-se que todos os rebites e parafusos estão apertados e em seu devido lugar.

- Mantenha sempre a escada limpa e livre de graxa, óleo, lama, poeira e outras sujeiras.

- Nunca faça reparos provisórios das peças danificadas ou de peças que estão faltando.

- As dobradiças devem ser lubrificadas com lubrificantes de boa qualidade para garantir a mobilidade.

- As dobradiças devem ser limpas após o uso especialmente quando forem submetidas à poeira ou sujeira.

- Use sapatos com sola plana e antiderrapante.

- Ao subir e descer a escada, fique sempre de frente para os degraus.

- Manter-se sempre no centro da escada, evitando movimentos bruscos.

- Não suba ou desça a escada com objetos nas mãos.

- Não coloque objetos sobre o degrau.

- Mantenha sempre os dois pés no degrau.

- Respeite sempre o limite de segurança, nunca exceder a altura máxima indicada.

- Guarde este manual para futuras consultas.

## CUIDADOS IMPORTANTES:

- O metal é um grande condutor de eletricidade, não use perto de fios elétricos descascados, danificados ou que ofereçam risco à sua segurança.

- Usar sempre no piso ou chão nivelado e firme. Não use superfícies escorregadiças e desniveladas.

Muito cuidado ao usar na frente de aberturas, como portas e janelas.

- Suba um degrau de cada vez.

- Mantenha o corpo ereto. Evite pender o corpo para os lados.

- Ao subir a escada, segure firmemente os degraus com as duas mãos.

- Conforme normas vigentes para trabalho em altura, é obrigatório o uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual).

- Para uso acima de 2 metros de altura, deve ser obedecido as normas de segurança NR-6 e NR-35.

- Equipamentos de segurança não inclusos no produto.

- Rebites e demais partes em aço: Devido ao desgaste do tempo, locais onde tenha maresia e a não correta manutenção do produto, poderá aparecer sinais de ferrugem nos rebites e em partes em aço.

- Prevenção contra ferrugem: Sempre mantenha os rebites e partes em aço limpas e com uma fina camada de óleo de máquina.

- Como limpar a ferrugem: Lixar a parte enferrujada com uma lixa fina e aplicar uma fina camada de óleo de máquina.

## NÃO DEVEM SER UTILIZADAS POR:

- Crianças, gestantes ou pessoas idosas.

- Pessoas que sofrem de labirintite, vertigens, tonturas e/ou outros males que possam ser desencadeados e/ou agravados pelo ato de subir, descer, e/ou olhar para cima ou para baixo, enquanto estiver se utilizando de uma escada.

- Pessoas que não estiverem em boas condições físicas e/ou mentais, para que acidentes sejam evitados.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1 – A validade desta garantia depende do cumprimento de todas as recomendações e orientações constantes do Manual do produto ou na sua embalagem, cuja leitura é expressamente recomendada.

PRAZO DE GARANTIA:

1 – A garantia do produto para defeitos de fabricação será de 03 anos.

2 – Verificando um eventual defeito de fabricação, no prazo desta garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Metalúrgica MOR S.A. através do e-mail: sac@mor.com.br ou pelo telefone: (51) 2106-7601, sendo que o SAC orientará a forma de procedimento para análise e eventual troca do produto.

3 – O prazo de garantia conta sempre da data da emissão da nota fiscal original de aquisição do produto.

LIMITES DE GARANTIA:

1 – Para que tenha direito à garantia de fábrica, o consumidor deverá dar a destinação específica do produto constante no Manual e na embalagem, ou seja, se for de uso doméstico, a utilização para outro fim não terá cobertura de garantia.

2 – O peso máximo permitido na utilização do produto é de 150 kg.

3 – Estão excluídos dessa garantia de conserto ou troca, o que for decorrente:

a) Do mau uso do produto bem como circunstâncias de caso fortuito e da ação de agentes da natureza, que estão fora de controle da empresa (ex: chuva, ventanias, maresia, fungos, produtos químicos e outros);

b) Laudo do fabricante que exclua o defeito de fabricação.

c) O desrespeito ao limite de peso e destinação indicado ao produto.



d) Consertos realizados por terceiros que danifiquem o produto.

e) O desgaste natural do produto.

4 – Não nos responsabilizamos por acidentes ocorridos por pessoas que não estejam em plenas condições de saúde, ou a utilização destes produtos por pessoas que tenham problemas de labirintite, acrofobia e outros, que possam ocasionar a perda do equilíbrio dos mesmos.

5 – As despesas de transportes/envio do produto para análise e conserto serão por conta do comprador.

6 – A limpeza do produto deve ser feita com pano, água e sabão.

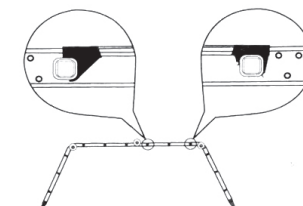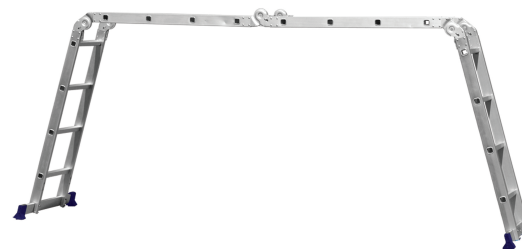

**A plataforma deve ser colocada com as travas viradas para baixo, este procedimento serve para que as bases fiquem travadas sobre a escada.**

**IMPORTANTE: montar as bases antes de utilizar a escada.**

## INSTRUÇÕES

1. Coloque as bases nas extremidades da escada (figura 1).
2. Fixe as bases com as porcas e parafusos (figura 1).


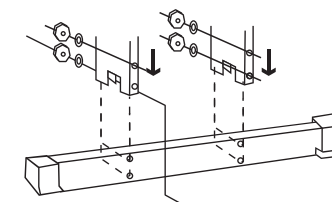


Fig.1

## DOBRADIÇAS



1. Para desbloquear as dobradiças, basta mover a alavanca para a posição "o" conforme figura 2 e em seguida, dobre a escada de acordo com a posição desejada.
2. As dobradiças irão bloquear automaticamente depois que a escada for dobrada. Quando se ouvir um clique a escada estará bloqueada na posição.
3. Sempre verifique se todas as dobradiças estão bem bloqueadas, trancadas e na posição correta antes de usar a escada.
4. Cada par de dobradiças deve ser travado simultaneamente.
5. Nunca tente alterar o posicionamento da escada ou dobradiças enquanto houver pessoas utilizando a mesma.
6. CUIDADO: Ao utilizar/posicionar a escada, não coloque a mão nas partes dobradiças da catraca.

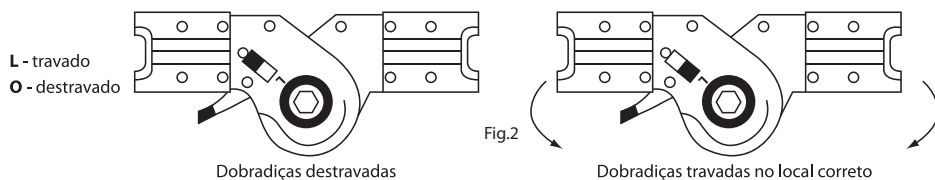

## ATENÇÃO

### Para abrir a escada:

Coloque o pino (parte preta do desenho) para a posição "O".  
A dobradiça fica bloqueada na posição "L".

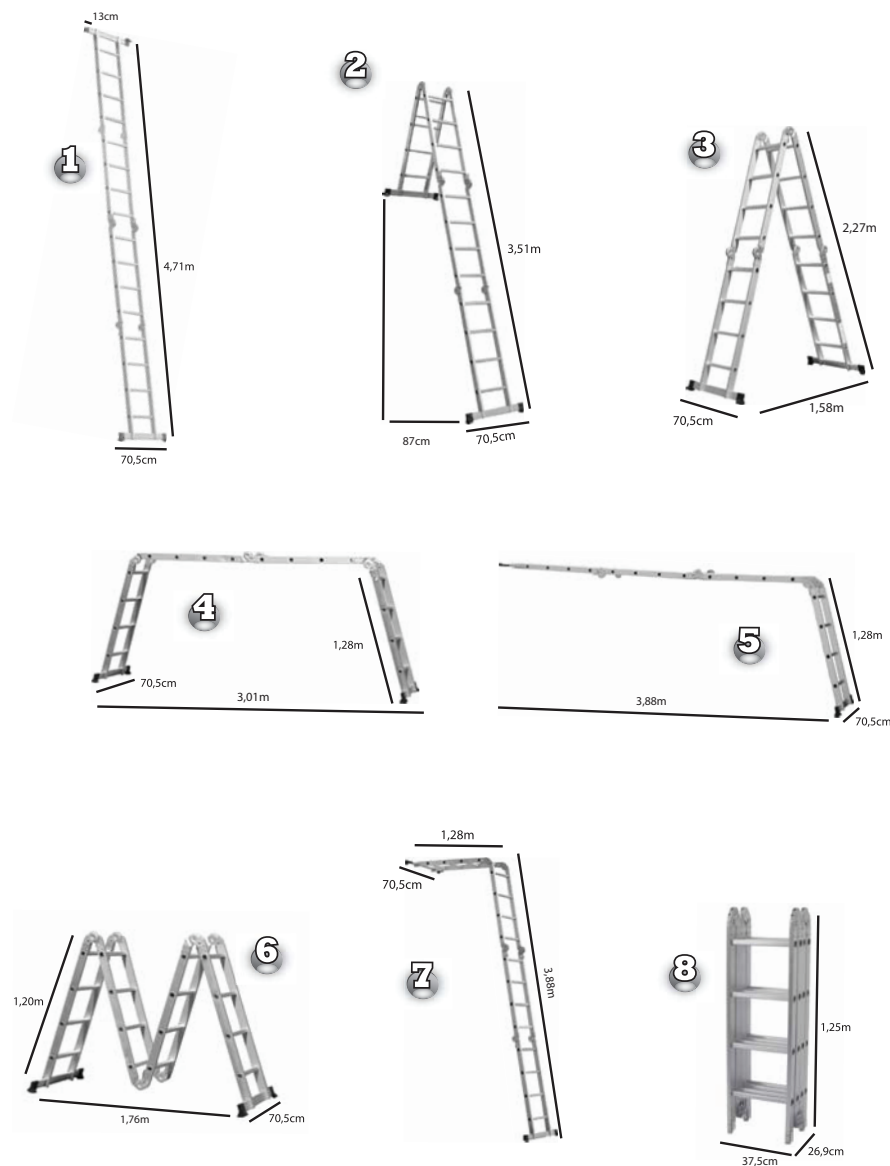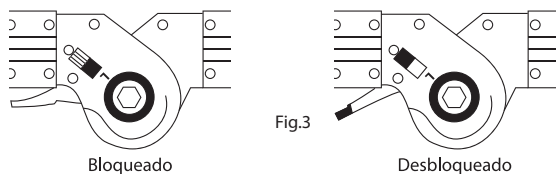

Nunca use a escada em outras posições que não sejam estas indicadas neste manual e na embalagem do produto.